

**Austauschanleitung Schnur
RemiCare II / RemiCare II+
Assembly instructions Cord
RemiCare II / RemiCare II+**

D

US/GB



REMIcare II / REMIcare II+

Insektenschutztür für den RemiCare II / RemiCare II+
Flyscreen door for RemiCare II / RemiCare II+

A. Angaben zur Montage

D

Hinweis:

1. Der neue Plisseefaden lässt sich häufig mit zur Hilfenahme eines Lötkolben an dem alten Faden anschweißen, wenn dies möglich ist kann der Faden problemlos in das Boden- und Führungsprofil eingezogen werden. Die Insektenschutztüre muss in diesem Fall nicht ausgebaut werden.
2. Sollte der Austausch im Urlaub passieren, kann man sich auch mit einer geflochtenen Angelschnur Dyneema12 helfen. In diesem Fall muss zu einem späteren Zeitpunkt die Angelschnur wieder ausgetauscht werden.
3. Ist das Plissee beschädigt oder sind Löcher ausgerissen können Sie die Türe nicht reparieren, in diesem Fall benötigen Sie ein neues Plisseepakete.
4. Dargestellt ist der Austausch an dem Modell REMICare2 und REMICare2+.
5. Prüfen Sie, ob sich vielleicht der Knoten an den Schnurspanner in Bodenprofil wie auf Bild A27 - A28 dargestellt, gelöst hat. Auch dann ist eine Reparatur einfacher. Die Türe muss trotzdem ausgebaut werden.
6. Ist die Schnur vielleicht nur lose? Dazu überprüfen Sie bitte die Schnurspannung gemäß Bild A26 - A29. Sollte dies der Fall sein muss die Schnur nur nachgespannt werden.
7. Lieferumfang der Schnur-Reparaturkitt:

Schnur_1,0mm_schwarz_care2	L=30 Meter
Aderenhülse 2,5x12 CuVz	4 Stück

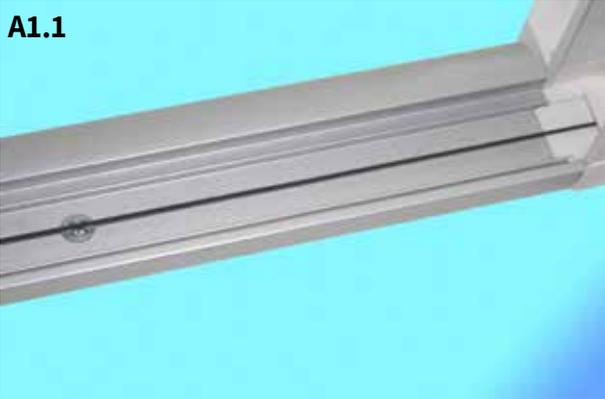
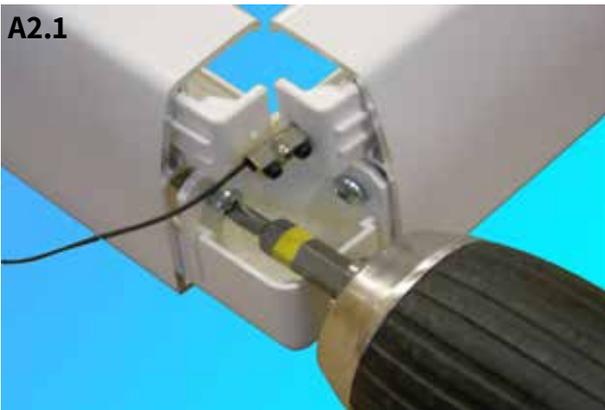
Schritt 1:



A1:

Bauen Sie die Insektenschutztür aus. Hierzu lösen Sie die Schrauben des Bodenprofils und die Befestigung der Rahmenecke. Hierzu müssen Sie vorher die Kappe der Rahmenecke entfernen

Legen Sie die Fliegenschutztüre auf eine große Pappe oder ein Tuch, um diese vor Beschädigung zu schützen. Am einfachsten lässt es sich auf einen Tisch arbeiten.

A1.1**A1.2****A1.3****A2.1**

A2.1+A2.2:
Lösen Sie die Schrauben der oberen und unteren Eckverbinder.

A. Angaben zur Montage

A2.2

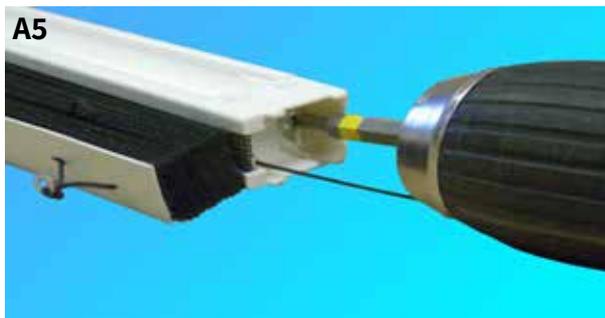
Schritt 2:

A3

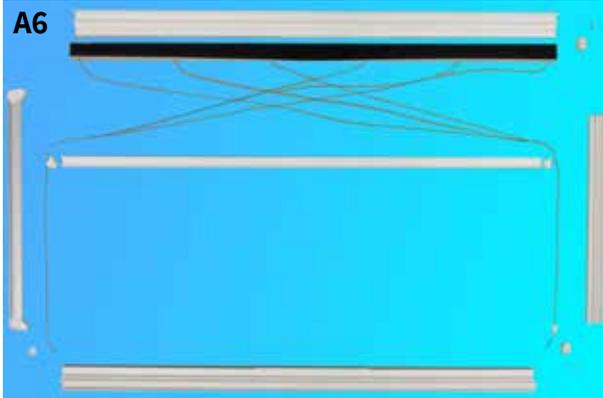
A3:
Lösen Sie die obere Schnurklemme im oberen Führungsprofil.

A4

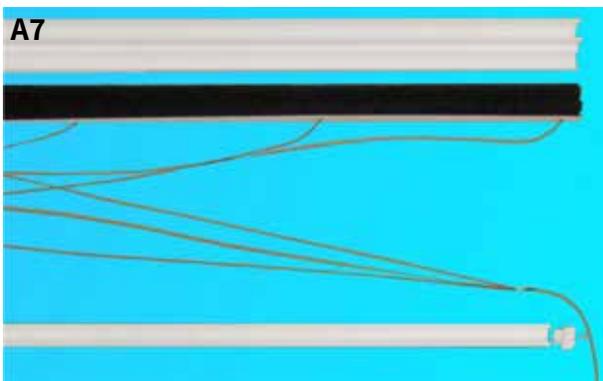
A4:
Lösen Sie die schnurklemme des Rahmenprofils, indem Sie den Schnurhalter von Profil herausziehen.

A5

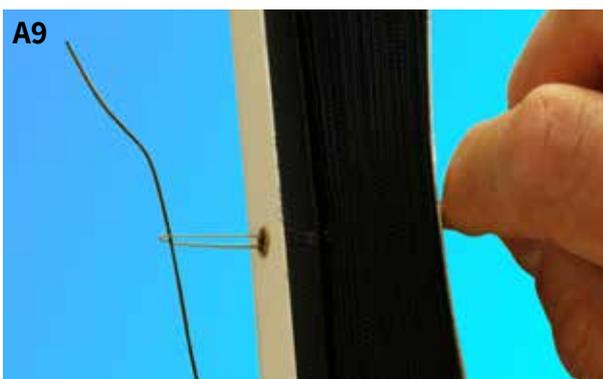
A5:
Lösen Sie ein Kopfstück der Griffleiste.



A6:
Ansicht der Insektenschutztür im zerlegten Zustand



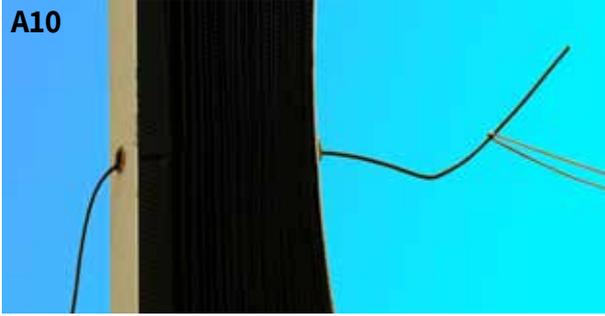
A7+A8:
Detailansicht des oberen Teil der Insektenschutztür.
Achten Sie auf die richtige Schnurführung



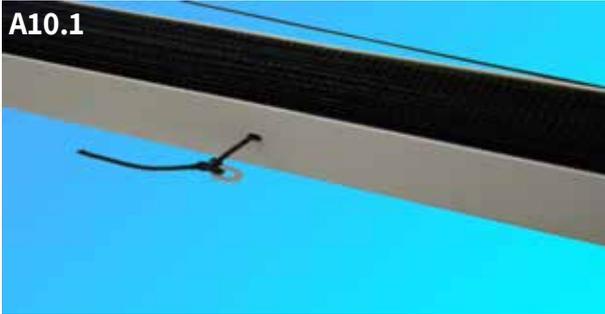
A9+A10+A10.1:
Fädeln Sie unter Zuhilfenahme eines dünnen Drahtes die neue Schnur in das Plisseepaket ein und kneten Sie den Unterlegscheibe auf dem Rückseite .

D

A10



A10.1



A11



A11+A11.1:

Ordnen Sie die Schnüre in die abgebildete Laufrichtung ein und achten Sie darauf, dass die Schnüre sich nicht verdrehen. Entfernen Sie vorsichtig die alte Aderendhülle, ohne die restlichen Schnüre zu beschädigen.

Stecken Sie die alle drei Schnüre in die neue Aderendhülle, ziehen Sie die Schnüre mit zusammen mit der Aderendhülle (siehe Bild A11.1) parallel zu dem Plisseepaket, (die alle drei Schnüre sollen gleich stramm sein) und drücken/ krimpen Sie die zusammen.

A11.1



A12

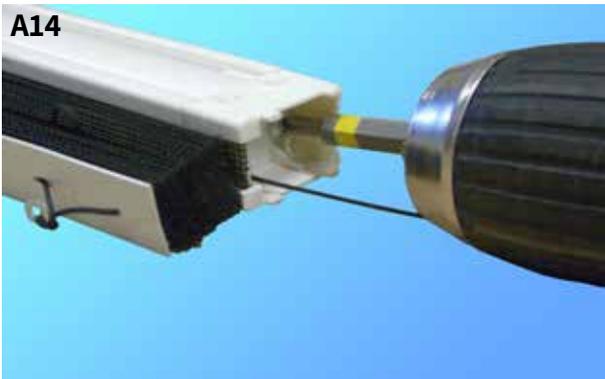


A12:

Führen Sie das Flachband mit den überkreuzten Schnüren in die Griffleiste ein.

A13**A13:**

Führen Sie den anderen Flachband (mit der nicht überkreuzten Schnur) in die Kassette ein.

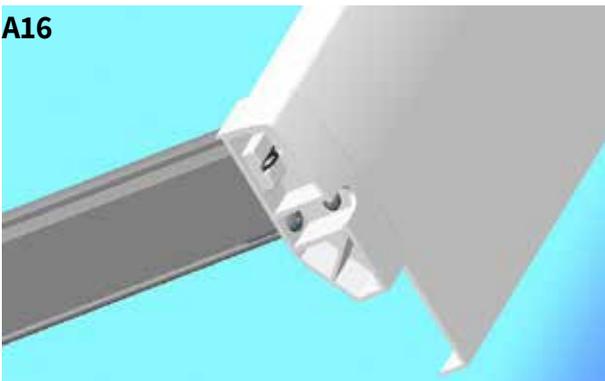
A14**A14:**

Schrauben Sie das Kopfstück an der oberen und untere Seite der Griffleiste fest.

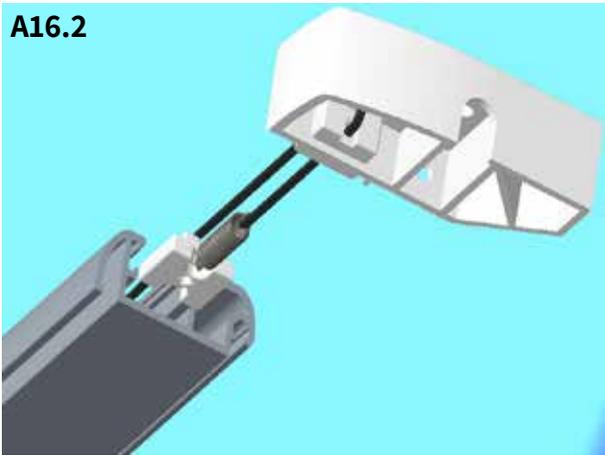
Bei der Variante REMICare2 ist das Kopfstück oben und unten baugleich.

A15**A15+A16+A16.1+A16.2:**

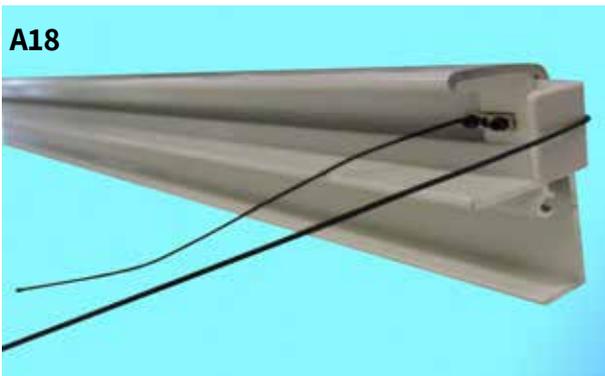
Bei der Variante REMICare2+ unterscheidet sich das untere Kopfstück vom oberen. Gezeigt ist das untere Kopfstück.

A16**A16+ A16.1+A16.2**

Ansicht der untere Ecke mit Schnurumlenkung nach der Montage und Zerlegung.

A16.1**A16.2****A17****A17:**

Führen Sie die Schnur durch die Schnurhalter und klemmen Sie die mit dem Gewindestift fest. Fügen Sie im Anschluss den Schnurhalter in das obere Rahmenprofil ein.

A18**A18:**

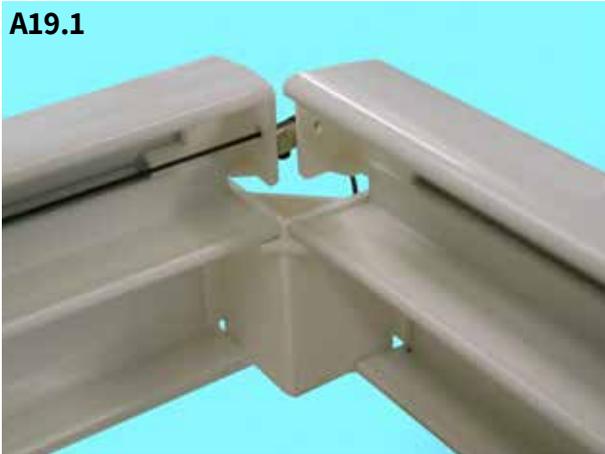
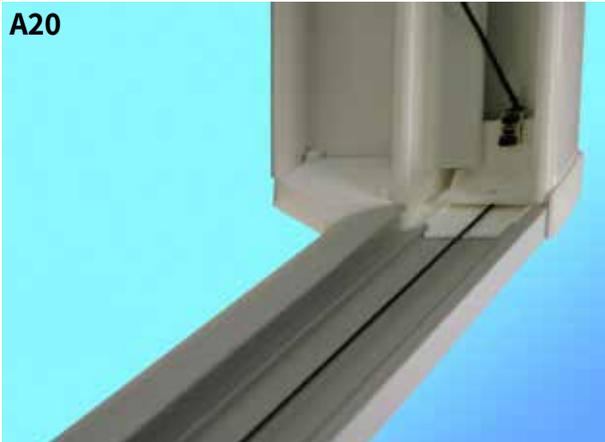
Führen Sie die Schnur durch die Schnurklemme und klemmen diese mit dem Gewindestift fest. Fügen Sie im Anschluss den Schnur hinter der Schnurhalter und zusammen in das Rahmenprofil ein.

Verschrauben Sie die alle vier Ecken.

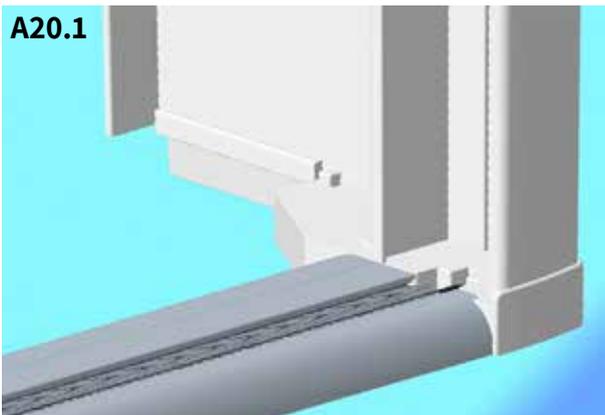
A19

A19+A19.1:
Ansicht der oberen Ecke mit Schnurumlenkung nach der Montage.

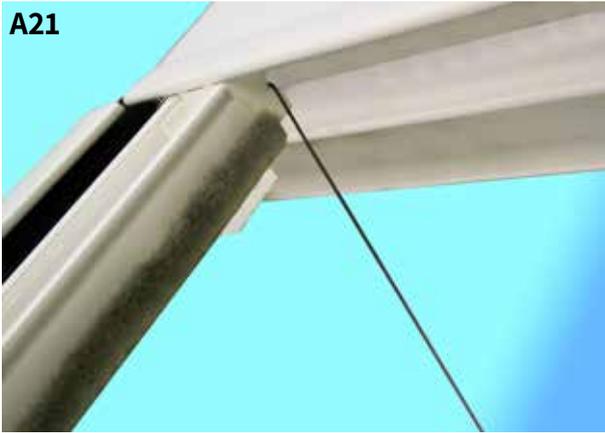
D

A19.1**A20**

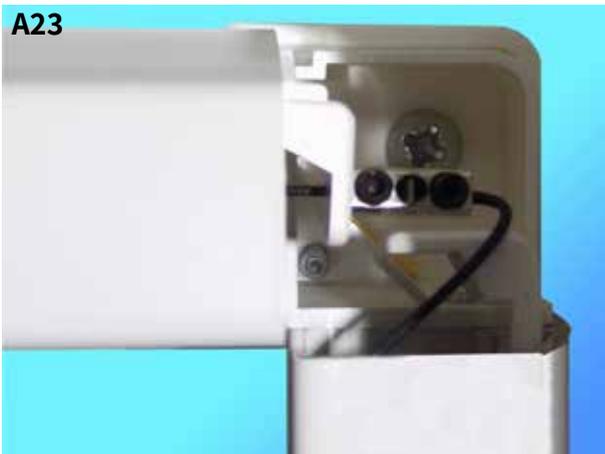
A20:
Ansicht der unteren Ecke REMICarell nach der Montage.

A20.1

A20.1:
Ansicht der unteren Ecke REMICarell+ nach der Montage.

A21**A21+A22:**

Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Schnur über dem Kopfstück geführt wird.

A22**A23****A23+A24+A25**

Bauen Sie die Insektenschutztüre wieder in das Fahrzeug ein. Damit die Insektenschutztüre an der selben Position eingebaut wird, benutzen Sie zweckmäßiger Weise die selben Schraubbohrungen. Anschließend drücken Sie die Kappen wieder auf die oberen Eckverbinder.

A24

A25

Schritt 5: (Einstellung der Schnurspannung falls erforderlich)

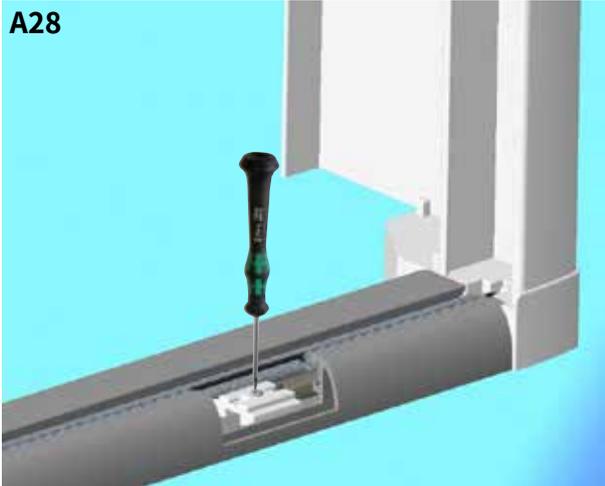
A26**A26+A27**

Um die Schnur zu spannen, lösen Sie den Gewindestift in der oberen Rahmenecke und spannen oder lockern die Schnur gemäß der Tabelle unter Punkt A29. Die Einstellung der Schnur in der unteren Laufschiene unterscheidet sich je Modell. In Bild A27 ist die Variante REMICare2 dargestellt.

A27

D

A28



A28:

Bei der Variante REMICare2+ müssen Sie die Position der Schnurklemme suchen. Hierzu können Sie die Bürste leicht zur Seite drücken und die Position mittel Innensechskant ermitteln.

A29



A29:

Vergewissern Sie sich, dass die Griffleiste nach dem Spannen parallel zum Kassettenprofil bzw. zur Türdichtung steht. Hinweis: Beim Spannen oder Lösen wird die Griffleiste in folgender Richtung ausgerichtet:

Schnurspanner/-klemme	Spannen	Lösen	Richtung
oben	X		UR
oben		X	UL
unten	X		OR
unten		X	OL

Achtung: Die Vorspannung darf nicht zu stramm eingestellt sein, da ansonsten die Bedienung zu schwergängig wird und die Schnüre schlimmstenfalls reißen könnten!

- | | |
|--|--|
| 1. Herausgeber/Publisher/Éditeur/Uitgever/Editor/Editore: | REMIS GmbH
Mathias-Brüggen-Str. 67-69
D - 50829 Köln |
| 2. Belegnummer/Document number/Número du document/Bewijsnummer/Número del documento/numero di documento: | Austausch Schnur Care II F-064
Original operating instructions
xxxxxxx |
| 3. Ausgabedatum/Issue date/Date de édition/ Fecha de edición/Data di edizione: | 01.02.2021 |
| 4. Copyright: | © 2021 by REMIS GmbH |
-

D

Diese Dokumentation ist einschließlich all ihrer Teile durch Copyright geschützt. Jede Nutzung oder Änderung außerhalb der strikten Grenzen des Copyright-Gesetzes ohne Genehmigung der REMIS ist untersagt und erfüllt den Straftatbestand.

Diese Erklärung gilt für das Kopieren, die Übersetzung, Mikroverfilmung sowie die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Änderungen vorbehalten.

US/GB

This documentation including all its parts is protected by copyright. Any usage or modification outside the strict limits of copyright law without permission from REMIS is not allowed and is an offence.

This statement applies to copying, translation, microfilming as well as storage and processing in electronic systems. Subject to change.
