

Reparaturanleitung für Seitensystem



Fiat Ducato
Peugeot Boxer
Citroën Jumper
FORD-Transit
FORD Transit Custom
MERCEDES Sprinter
RENAULT Master
MAN TGE
VW Crafter



REMIfront IV

Reparatur von Gelenken und
Gleitstücken an
Seitenfensterverdunkelung

Inhalt:

- A. Demontage Seitensystem**
- B. Reparatur**
- C. Zusammenbau**
- D. Montage Seitensystem**

A. Demontage Seitensystem

Nutzen Sie dafür das passende Heft: „Montageanleitung REMIfront IV“ in der umgekehrten Reihenfolge.


Die Montageanleitung finden Sie auf unsere Seite: www.remis.de

B. Reparatur

Dargestellt sind:



A1:

2 neue Gelenke (im Bild oben) und
2 neue Gleitstücke (im Bild unten).

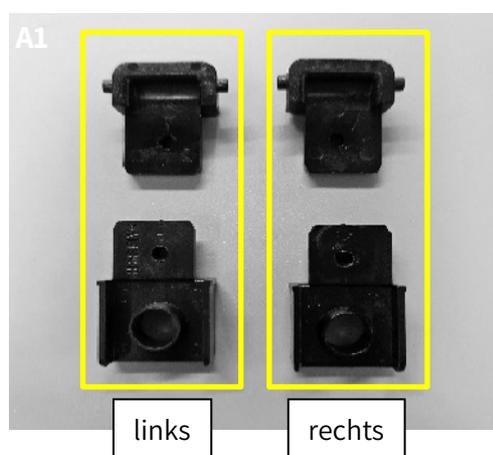**A2-A4:**


Unteres Führungsrohr ausbauen.
Verschraubung lösen. Führungsrohr aus der Kassette
rausstecken (A3) und nach hinten rausziehen (A4).

Bilder zeigen Beispiel:
Seitenfenster Ducato (linke Seite).

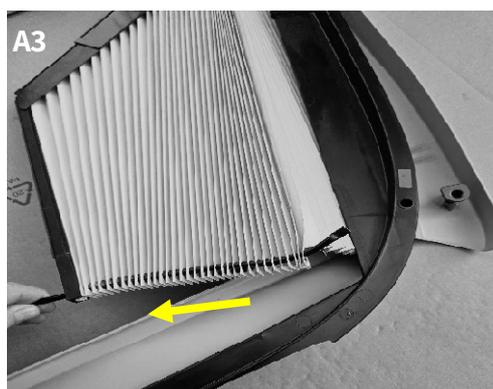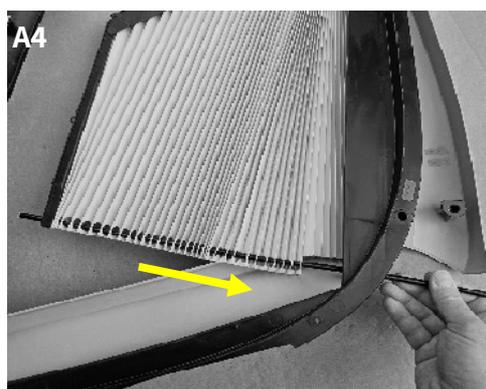


B. Reparatur



A5:
Griffleiste aus dem Plissee nach unten herausziehen.

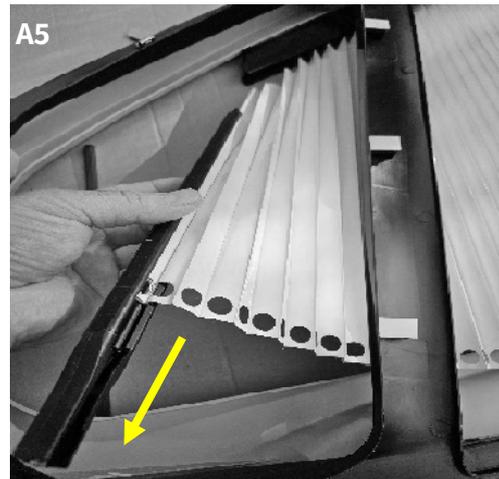

A6:
Das abgebrochene Stück, welches in der Griffleiste steckt, mit geeignetem Werkzeug in die Griffleiste mind. 20mm reindrücken.

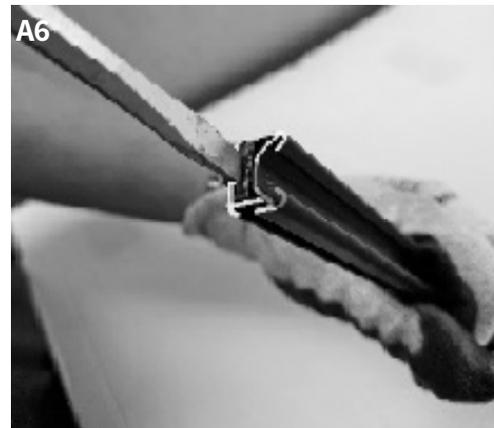


A7-A9:
Neues Teil in die Griffleiste einsetzen und in gezeigten Bereich (vorhandene Mulde im Teil) verstanzen.

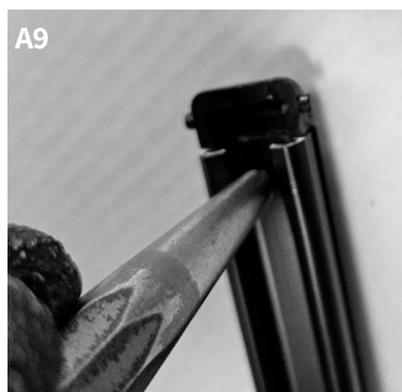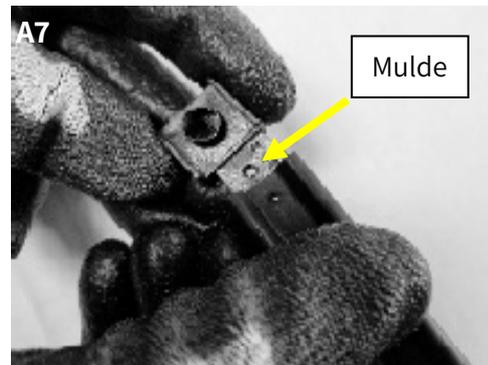

D **B. Reparatur**

A10:
Dargestellt ist die reparierte Griffleiste für die linke Seite.

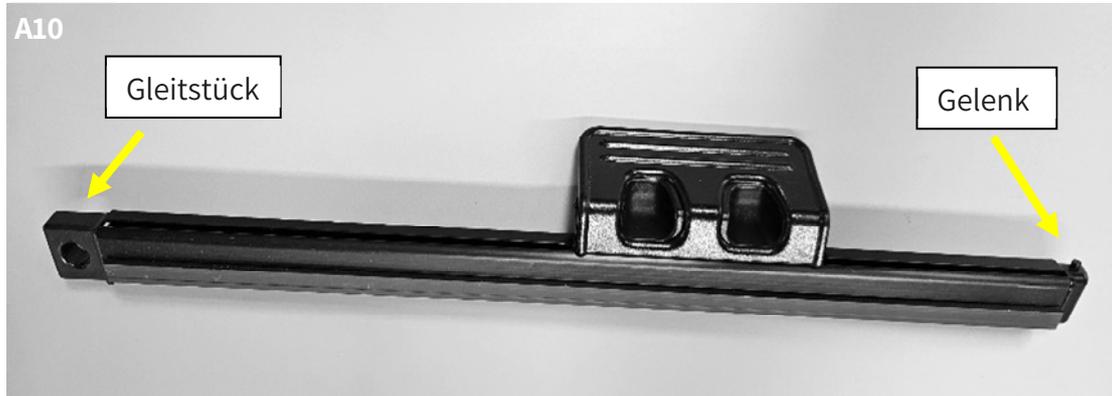


C. Zusammenbau

A11a:
Schwarzes Flachband, wie gezeigt, in die zweite Falte einlegen.




A11b:
Plisseeeinschub 2,5 Falten in die Griffleiste.
(Darstellung im Schnitt, von oben)

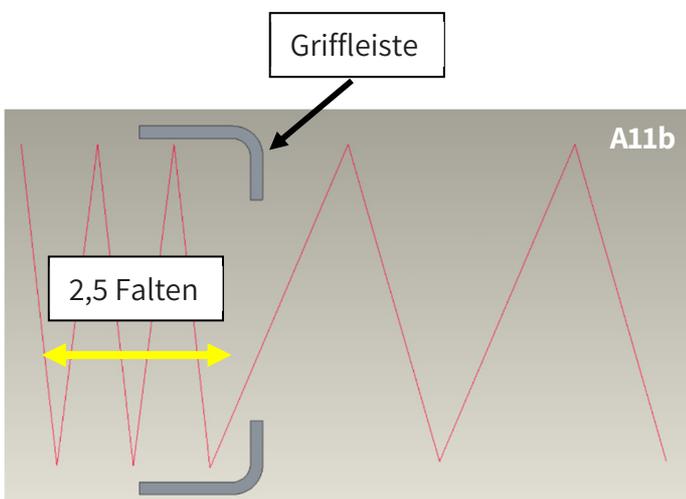

C. Zusammenbau


A12:

Plissee mit 2,5 Falten (in gezeigte Richtung) in die neue Griffleiste reinschieben.
Bitte drauf achten, dass das Plissee nicht geknickt wird.

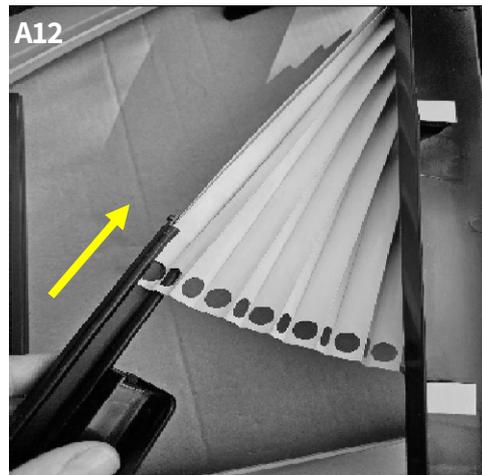

A13:

Das Gelenk in die Teleskopführung einrasten.

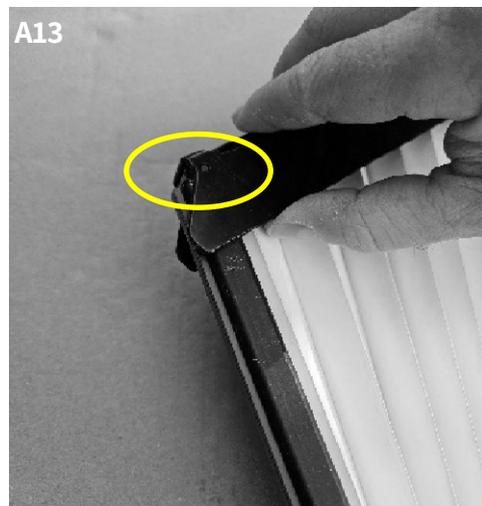


A14:

Führungsrohr in das Plissee reinschieben.


Wenn das Führungsrohr an einem Ende abgeflacht ist, wird das runde Ende zuerst von hinten nach vorne, wie gezeigt, eingeführt.

Führungsrohr wieder am Rahmen verschrauben.

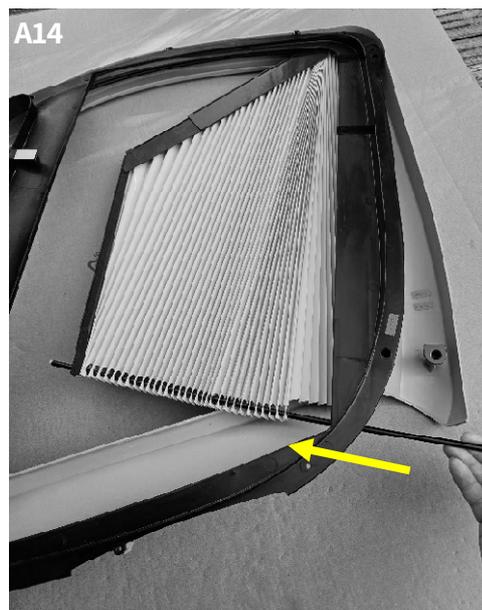

D C. Zusammenbau**A15-A16:**

Prüfen Sie das System auf Funktion.

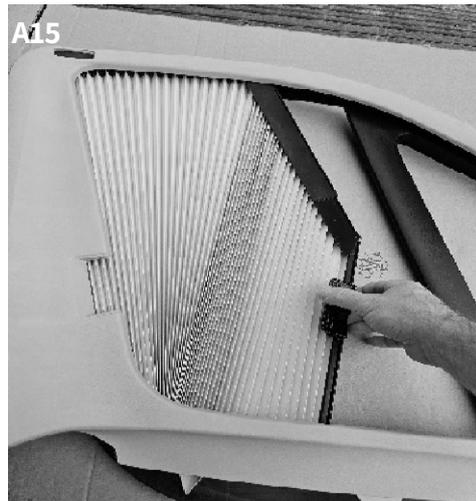**D. Montage Seitensystem**

Nutzen Sie dafür das passende Heft: „Montageanleitung REMIfront IV“.
Die Montageanleitung finden Sie auf unsere Seite: www.remis.de